ONKYO

5.1chホームシアターシステム

DHT-M1A

取扱説明書

ED-M1A(AVサラウンドセンター) SWA-M1A(サブウーファー) ST-M1A(サテライトスピーカー)

お買い上げいただきまして、ありがとうござ います。

で使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しくお使いください。 お読みになったあとは、いつでも見られる所

に保証書、オンキヨーご相談窓口・修理窓口 のご案内とともに大切に保管してください。

はじめに	
主な特長	. 2
オーディオ機器の正しい使いかた	. 3
取扱い上のご注意	. 8
箱を開けたら、まず	. 9
各部の名称と働き	13

接続をする	
スピーカーを設置する16	3
スピーカーを接続する17	7
AVサラウンドセンター(ED-M1A)と	
サブウーファー(SWA-M1A)を接続する 18	3
オーディオ機器やゲーム機を接続する 19)
●アナログ音声機器の接続をする 19)
●デジタル音声機器の接続をする 20)

未しむ	
リスニングモードを楽しむ	25
● リスニングモードについて	25
● リスニングモードを使う	26
●表示を確認する	28

油(上土)

聞く位置からスピーカーまでの距離を設定する 30

各スピーカーの音量レベルを設定する 31

スの出	
その他	
困ったときは	32
主な仕様	34
修理について	35

DHT-M1A(SN29343636) 1 03.10.7, 8:38 AM

主な特長

- アンプ、サブウーファーが一体化。コンパクトで簡単接続、リモコン付属で簡単操作
- 最新のドルビー*1プロロジックII、ドルビーデジタル、DTS*2、AAC*3デコーダー内蔵
- DVD、ゲーム機、パソコンはもちろん、ビデオやテレビも5.1chサラウンド再生
- 映画だけでなく音楽、ゲームも臨場感あふれる迫力サウンド
- オンキョー独自の5つのリスニングモード
- 見やすい表示部
- サンプリング周波数96kHz入力に対応
- デジタル信号からピュアなアナログ信号を生成する新回路VLSC (Vector Linear Shaping Circuitry) をフロント2chに搭載し、飛躍的な音質向上を実現
- 独自のハイクォリティ設計、OMF^{*1}ダイヤフラム採用サテライトスピーカー、J'DRIVE*2 方式サブウーファー(※特許出願中)
- デジタル入力端子として光3系統、アナログ入力端子2系統
- 6チャンネルアンプ内蔵
 - *1 ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。 ドルビー、Dolby、Pro Logic及びダブルD記号は、ドルビーラボラトリーズの商標です。
 - *2 本機はデジタル・シアター・システムズ社からのライセンスに基づき製造されています。 "DTS"、"DTS Digital Surround"は、デジタル・シアター・システムズ社の商標です。
 - *3 AAC パテントマーキング

Pat.5,848,391 5,291,557 5,451,954 5 400 433 5,222,189 5,357,594 5 752 225 5,394,473 5,583,962 5,274,740 5,633,981 5 297 236 4,914,701 5,235,671 07/640,550 5, 579,430 08/678,666 98/03037 97/02875 97/02874 98/03036 5,227,788 5,285,498 5,481,614 5, 592,584 5,781,888 08/039,478 08/211,547 5,703,999 08/557,046 08/894,844 5,299,238 5,299,239 5,299,240 5,197,087 5,490,170 5,264,846 5,268,685 5,375,189 5,581,654 5,548,574 5,717,821

* 独自開発OMFダイヤフラム採用のスピーカーユニット

スピーカーユニットにはOMF(Onkyo Micro Fiber)ダイヤフラムを採用。独自の素材と成形方法によって、振動板に要求される条件(①軽量②高剛性③適度な内部ロス)を最適にバランスさせ、雑音の低減、トランジェント(過渡特性)を向上させています。また、サブウーファー部、サテライトスピーカーは、音質の良い木製キャビネットを採用しています。

**2 コンパクトながら自然で迫力ある重低音、J'DRIVE方式(特許出願中)

サブウーファー部はスピーカーユニット前面の容積を限界まで小さくした特殊な構造を採用し、高い圧力で圧縮膨張した空気を開口部から一気に放出する、いわばジェットエンジンのような空気の流れによって、自然で迫力ある重低音を再現しています。

- OMF[®]の名称、ロゴはオンキヨー(株)の登録商標です。
- VLSCの名称、ロゴはオンキヨー(株)の商標です。

音のエチケット

楽しい映画や音楽も、時間と場所によっては気になるものです。 隣近所への配慮を十分しましょう。特に静かな夜間には窓を閉めるのも 一つの方法です。



お互いに心を配り、快い生活環境を守りましょう。

カタログおよび包装箱などに表示されている型名の最後にあるアルファベットは、製品の色を表す記号です。色は異なっても操作方法は同じです。

オーディオ機器の正しい使いかた

オーディオ機器を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずお読みください

絵表示について

この「取扱説明書」および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。

その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

爪警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重 傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



△記号は注意(警告を含む)を促す内容があることを告げるものです。 図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。



○記号は禁止の行為であることを告げるものです。 図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。



図の中や近傍に具体的な指示内容(左上図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください)が描かれています。

∧警告

■ 故障したままの使用はしない -





電源プラグをコンセント から抜いてください

● 万一、煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに本機の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。 煙が出なくなるのを確認して、販売店に修理を依頼してください。

■ 絶対に裏ぶた、カバーははずさない、改造しない -



分解禁止

- ◆ 本機の裏ぶた、カバーは絶対にはずさないでください。 内部には電圧の高い部分があり、感電の原因となります。内部の点 検・整備・修理は販売店に依頼してください。
- 本機を分解、改造しないでください。火災・感電の原因となります。


■ 100V以外の電圧で使用しない -



- 本機を使用できるのは日本国内のみです。
- 表示された電源電圧(交流100ボルト)以外の電圧や船舶などの直流(DC)電源には絶対に接続しないでください。火災・感電の原因となります。

■ 放熱を妨げない -

- 本機の通風孔をふさがないでください。 通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となります。本機には内部の温度上昇を防ぐため、ケースの底部、後部、側面などに通風孔があけてあります。次の点に気を付けてご使用ください。
 - 本機を、押し入れや本箱など風通しの悪い狭い所に押し込んで使用しないでください。



本機を設置する場合は、壁から10cm以上の間隔をおいてください。また、放熱をよくするために、他の機器との間は、少し離して置いてください。ラックなどに入れるときは、機器の天面から2cm以上、背面から5cm以上のすきまをあけてください。内部に熱がこもり、火災の原因となります。

■ 水のかかるところに置かない —



水場での 使用禁止 ■ 風呂場では使用しないでください。火災・感電の原因となります。



水ぬれ 禁止 ◆機は屋内専用に設計されています。ぬらさないようにご注意ください。内部に水が入ると、火災・感電の原因となります。

■ 水の入った容器を置かない -



● 本機の上に花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水などの入った容器や小さな金属物を置かないでください。こぼれて中に入った場合、火災・感電の原因となります。

■ 中に物を入れない -



本機の通風孔に金属類や燃えやすいものなどを差し込んだり、落とし 込んだりしないでください。火災・感電の原因となります。特にお子 様のいるご家庭ではご注意ください。

■ 中に水や異物が入ったら -





● 万一、本機の内部に水や異物が入った場合は、すぐに本機の電源を切り り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。

雷源プラグをコンセント から抜いてください

■電源コードを傷つけたり、加工しない ―



● 電源コードが傷んだら(芯線の露出、断線など)販売店に交換をご依 そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



- 電源コードの上に重いものをのせたり、コードが本機の下敷にならな いようにしてください。コードに傷がついて、火災・感電の原因とな ります。コードの上を敷物などで覆うことにより、それに気付かず、 重い物をのせてしまうことがありますので、ご注意ください。
- 電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじった り、引っ張ったり、加熱したりしないでください。コードが破損して 火災・感電の原因となります。

■ 電源コンセントにはサブウーファー以外接続しない -



● ED-M1Aの電源コンヤントは、SWA-M1A専用です。 他の機器は接続しないでください。火災・感電の原因となります。

■ 落としたり、破損した状態で使用しない –





電源プラグをコンセント から抜いてください

● 万一、誤って本機を落とした場合や、キャビネットを破損した場合に は、そのまま使用しないでください。火災・感電の原因となります。 電源プラグをコンセントから抜き、必ず販売店にご相談ください。

■ 雷が鳴りだしたら機器に触れない ―



接触禁止

● 雷が鳴りだしたら、電源プラグには触れないでください。感電の原因 となります。

■ 乾電池を充電しない -




乾電池は充電しないでください。電池の破裂や液もれにより火災・け がの原因となります。

■ 設置上の注意・



- 強度の足りない台やぐらついたり、傾いたりした所など、不安定な場所に置かないでください。また、たて置きにした場合に机やラックの端に置かないでください。落ちたり倒れたりして、けがの原因となることがあります。
- 本機の上に他のオーディオ機器を乗せたまま移動しないでください。 倒れたり落下して、けがの原因となることがあります。
- 本機の上に10kg以上の重たい物や外枠からはみ出るような大きなものを置かないでください。バランスがくずれて倒れたり落下して、けがの原因となることがあります。
- 移動させる場合は、サランネットやスピーカーユニットに手をかけないでください。故障やけがの原因となることがあります。



● 壁はその材質、また、桟などの位置により、ネジの保持強度に大きな 差が出ますので、取り付けに際しては、十分にご注意ください。(専門業者にご相談ください。)

■ スピーカーコードは安全な場所へ -



● スピーカーコードの配線された位置によっては、つまずいたり引っかかったりして、落下や転倒など事故の原因となることがあります。スピーカースタンドを利用した場合や高い所に置いた場合、壁に掛けた場合など、特にご注意ください。

■スピーカーコードについて –



● スピーカーコードを傷つけたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしないでください。火災・感電の原因となることがあります。

■ 次のような場所に置かない -



- 調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気が当たるような場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。
- 湿気やほこりの多い場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。

■ 使用上の注意・

- 電源を入れたときは、音量に注意してください。過大入力でスピーカーを破損したり、突然大きな音が出て聴力障害などの原因となることがあります。
- 長時間音がひずんだ状態で使わないでください。アンプ、スピーカー 等が発熱し、火災の原因となることがあります。
- ヘッドホンをご使用になる時は、音量を上げすぎないようにご注意ください。耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。
- 音量を上げすぎないようにご注意ください。耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。
- ◆ 本機に乗ったり、ぶら下がったりしないでください。特にお子様には で注意ください。倒れたり、こわれたりして、けがの原因となること があります。
- キャッシュカード、フロッピーディスクなど、磁気を利用した製品を 近づけないでください。磁気の影響で製品が使えなくなったり、デー タが消失することがあります。





■ 接続について・





● 本機を他のオーディオ機器やテレビなどの機器に接続する場合は、それぞれの機器の取扱説明書をよく読み、電源を切り、説明に従って接続してください。また接続は指定のコードを使用してください。指定以外のコードを使用したりコードを延長したりすると、発熱し、やけどの原因となることがあります。


■ 電源コード、電源プラグの注意・












● 移動させる場合は、電源を切り、必ず電源プラグをコンセントから抜き、機器間の接続コードなど外部の接続コードやスピーカーコードをはずしてから行ってください。コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。



電源プラグをコンセントから抜いてください

■ 電池について・








- 指定以外の電池は使用しないでください。また、新しい電池と古い電池を混ぜて使用しないでください。電池の破裂、液もれにより火災、けがや周囲の汚損の原因となることがあります。
- 電池は、加熱したり、分解したり、火や水の中に入れないでください。 電池の破裂、液もれにより、火災、けがの原因となることがあります。

■ 点検・工事について –



電源プラグ をコンセント から抜いて ください

● お手入れの際は、安全のため電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。感電の原因となることがあります。



- 電源プラグにほこりがたまると自然発火(トラッキング現象)を起こすことが知られています。年に数回、定期的にプラグのほこりを取り除いてください。梅雨期前が効果的です。
- シンナー、アルコールやスプレー式殺虫剤を本機にかけないでください。塗装がはげたり変形することがあります。





取り扱いについて

■ お手入れについて

製品の表面は時々柔らかい布でからぶきしてください。汚れがひどいときは、中性洗剤をうすめた液に、柔らかい布を浸し、固く絞って汚れをふき取ったあと乾いた布で仕上げをしてください。固い布や、シンナー、アルコールなど揮発性のものは、で使用にならないでください。

化学ぞうきんなどをお使いになる場合は、それに添付の注意書きなどをお読みください。 スピーカーのサランネットにほこりがついたときは、掃除機で吸い取るか ブラシをかけるとよくほこりを取ることができます。

■ カラーテレビやパソコンとの近接使用について

一般にカラーテレビやパソコンに使用されているブラウン管は、地磁気の影響さえ受けるほどデリケートなものですので、普通のスピーカーを近づけて使用すると、画面に色むらやひずみが発生します。本機は(社)電子情報技術産業協会(JEITA)(旧(社)日本電子機械工業会(EIAJ))の技術基準に適合した防磁設計を施していますので、テレビなどとの近接使用が可能です。ただし、設置のしかたによっては色むらが生じる場合があります。その場合は一度テレビの電源を切り、15分~30分後に再びスイッチを入れてください。テレビの自己消磁機能によって画面への影響が改善されます。その後も色むらが残る場合はスピーカーをテレビから離してください。また、近くに磁石など磁気を発生するものがあると本機との相互作用により、テレビに色むらが発生する場合がありますので設置にご注意ください。

■ 取扱い上のご注意

本機は通常の音楽再生では問題ありませんが、次のような特殊な信号が加えられますと、過大電流による焼損断線事故のおそれがありますのでご注意ください。

- ① FMチューナーが正しく受信していないときのノイズ
- (2) 発信器や電子楽器等の高い周波数成分の音
- ③ オーディオチェック用CDなどの特殊な信号音
- (4) マイク使用時のハウリング
- (5) テープレコーダーを早送りしたときの音
- ⑥ アンプが発振しているとき
- (7) ピンコードなど、接続端子の抜き差し時のショック音

■ メモリー保持について

本機には、メモリー保持用の予備電源装置が内蔵されています。これは、お客様が設定した内容などを 停電時などに保護するためのものです。本機の電源コードを抜いた状態でメモリーを保持できるのは約 2週間です。

箱を開けたら、まず


付属品を確認する

で使用の前に次の付属品がそろっていることをお確かめください。()内の数字は数量を表しています。

• サブウーファー (SWA-M1A)(1)




• サテライトスピーカー (ST-M1A)(5)




• AVサラウンドセンター (ED-M1A)(1)



サブウーファー用 コルクスペーサー(一組(4個))




• ED-M1A用スペーサー





6チャンネルピンコード(1)



• リモコン(RC-519S)(1)





光デジタルケーブル(1)

• スピーカーコード(左右フロ ント/センター用) 3.5m(3)



•スピーカーコード(サラウン ド用) 8m(2)



• 壁掛け用スピーカー金具(5)

• 取り付けネジ(5)











- 取扱説明書(本書1)
- 保証書(1)
- オンキョーご相談窓口・修理窓口のご案内(1)

ご注意


DHT-M1Aは、サブウーファー(SWA-M1A)、サテライトスピーカー(ST-M1A)およびAVサラウンドセ ンター(ED-M1A)の組み合わせで最良の状態になるように設計されております。本体と他のスピーカーとの 組み合わせや、他のアンプとサテライトスピーカーとの組み合わせでご使用になった場合の故障については、 保証できない場合がありますのでご了承ください。


リモコンの乾電池の入れかたと交換のしかた

- ① ツメを矢印方向に持ち上げて カバーをはずす。
- ②中の極性表示にしたがって、 付属の電池2個をプラス⊕、 マイナス⊝を間違えないよ うに入れる
- 3 カバーを閉める










リモコン操作の反応が悪くなったら、2本とも新しい乾電池(単3形)と交換してください。

- ・電池の極性(⊕、一)は、表示通り正しく入れてください。
- 種類の異なる電池の使用や、新しい電池と古い電池の混用は避けてください。
- 長期間リモコンを使用しないときは、電池の液もれを防ぐため、電池を取り出しておいてください。

リモコンの使いかた

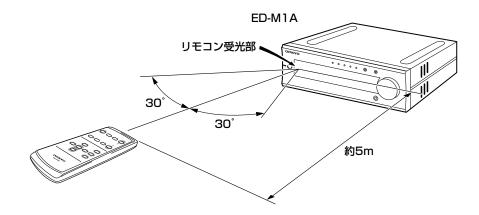

リモコンを本機のリモコン受光部に向けて操作してください。

- リモコン受光部に直射日光やインバーター蛍光灯などの強い光を当てないでください。
- 赤外線を発射する機器の近くで使用したり、他のリモコンを併用すると誤動作の原因となります。
- オーディオラックのドアに色付きガラスを使っていると、リモコンが正常に機能しないことがあります。
- リモコンとリモコン受光部の間に障害物があると、操作できません。
- リモコンの上に本などの物を置かないでください。ボタンが押し続けられた状態になり、電池が消耗してしまうことがあります。

スペーサーを貼り付ける

■ ED-M1A用スペーサーについて


スペーサーを使用することにより、すべりにくく安定して設置することができます。


横置きの場合

ED-M1Aを横置きでお使いになるときは、底面の くぼみにED-M1A用スペーサーを貼り付けてくだ さい。

たて置きの場合


ED-M1Aをたて置きでお使いになるときは、側面のくぼみにED-M1A用スペーサーを貼り付けてください。

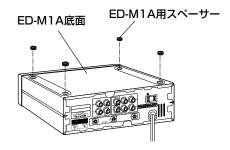

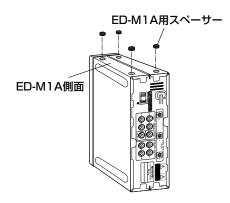

■ サブウーファー用コルクスペーサーについて

よりよい音でお楽しみいただくために、付属のコルクスペーサーのご使用をおすすめします。 また、コルクスペーサーを使用することにより、すべりにくく安定して設置することができます。

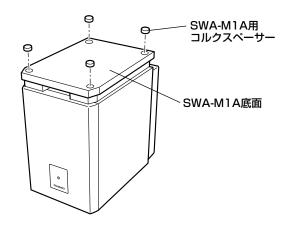


箱を開けたら、まず

■ サテライトスピーカー用コルクスペーサーについて

よりよい音でお楽しみいただくために、付属のコルクスペーサーのご使用をおすすめします。 また、コルクスペーサーを使用することで、すべりにくく安定して設置することができます。


たて置きの場合

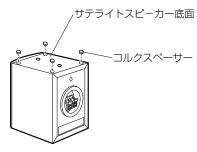

横置きの場合



壁に掛けて使用する場合

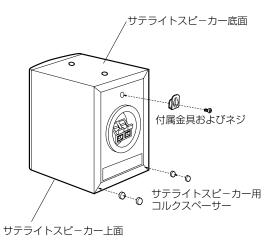

サテライトスピーカーの上下を逆にして使用します。コルクスペーサーは2枚重ねて2ヶ所に貼ってください。また、バッジは回転しますので上下逆にすることができます。

付属の壁掛け用金具を使用するとき


付属のネジを使って金具をサテライトスピーカー背面に取り付けます。壁はその材質、また桟(さん)などの位置により、ネジの保持強度に大きな差が出ますので、取り付けに際しては十分注意してください。

壁につけるネジは頭の直径が10mm以下、 ネジ部の直径が4mm以下で、できるだけ太 く、長いものをご使用ください。(業者の方 にご相談いただくのが安心です)


市販のスタンドなどを使ってサテライトスピーカーを固定するには

サテライトスピーカーには、市販のスタンドや金具を使用できる穴がつけられています。底面にはピッチ60mmでM5用ネジ穴が2個、背面にはM5用ネジ穴1個を設けています。取り付け方法については、ご使用になるスタンドや金具の説明書をご覧ください。


スタンドや金具をご使用になるときは、スタンドの厚みなどを 考慮して有効ネジ長が7~12mmのものをご使用ください。




ED-M1A前面パネル

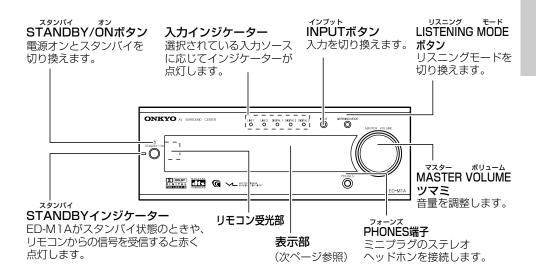


ED-M1A後面パネル

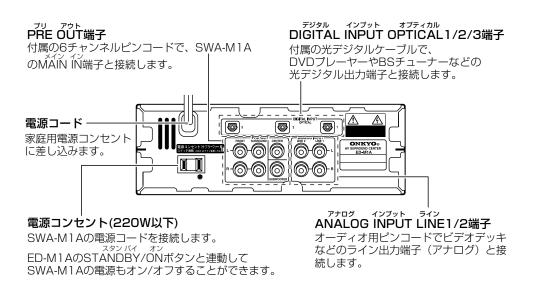


表示部

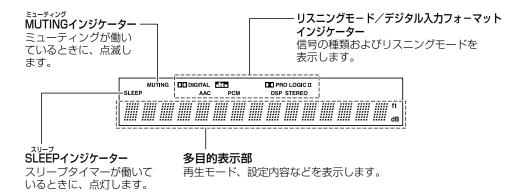


リモコン (RC-519S)

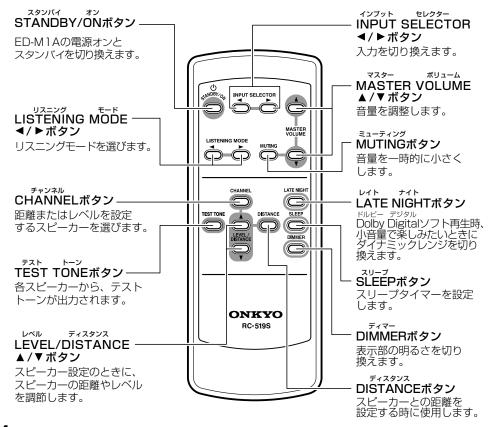

SWA-M1A前面パネル

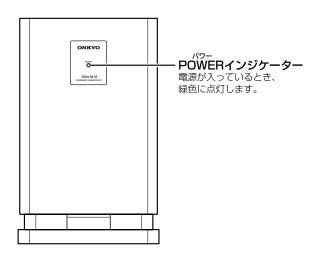

SWA-M1A後面パネル

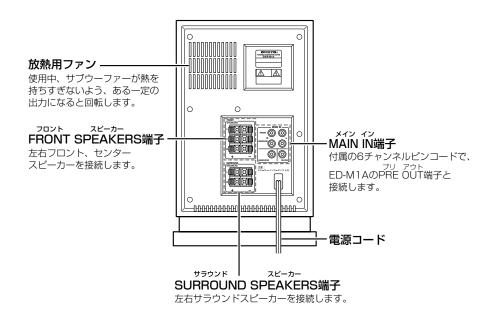


スピーカーを設置する

サブウーファー(SWA-M1A)は6チャンネルのアンプを内蔵しており、サブウーファーと5つのサテライトスピーカーを適切に配置することにより、最適なサラウンド再生を楽しむことができます。サテライトスピーカーは、すべて同じ性能です。2つを左右フロントスピーカー、1つをセンタースピーカーとして、2つを左右サラウンドスピーカーとして使用します。

基本的な設置例と各スピーカーの役割

スピーカーの設置方法は、部屋の大きさや壁の材質などによっても違ってきますが、ここでは基本的な 配置例と各スピーカーの役割を紹介します。

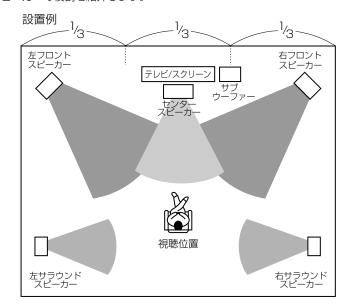

センタースピーカー

できるだけ画面の近くに配置します。視聴者の耳に向くように配置してください。 センタースピーカーは、左右フロントスピーカーの音源効果や、音の動きを明確にして、より豊かなサウンドイメージを作ります。映画では特にここからセリフが聞こえます。

左右フロントスピーカー

視聴者の前方に配置します。左右対称が理想です。

- センタースピーカーとなるべく同じ高さになるように配置してください。
- ・音楽や映画を鑑賞する位置と姿勢で、視聴者の耳に向くように配置してください。

左右サラウンドスピーカー

視聴者の横または後に配置します。左右対称が理想です。

音の立体的な動きを表現し、背景をイメージした環境音、また場面を盛り上げる効果音を作り出して臨場感を高めます。

サブウーファー

低音のみを出力し、迫力のある重低音効果を最大限に発揮します。 部屋の1/3付近に配置すると効果的です。

スピーカーを接続する

■ スピーカーを接続する前に

付属のスピーカーコードの準備をします。


- (1) スピーカーコードのビニールカバーの先を外します。
- ②しん線をよじります。





■ 左右フロント、センター、サラウンドスピーカーの接続

サテライトスピーカー (ST-M1A) はすべて同じ性能です。3つを左右フロントスピーカーとセンタースピーカーとして、2つを左右サラウンドスピーカーとして使用します。

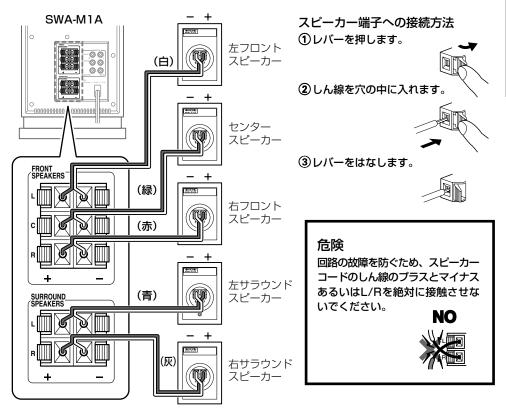


- スピーカーのプラス(+)とサブウーファーのプラス(+)、スピーカーのマイナス(-)とサブウーファーのマイナス(-)をそれぞれの色のついたスピーカーコードで接続します。(スピーカー側は色区別していません。赤い端子に色のついた線を接続します。)
- 付属のスピーカーコードの色が入っている方をプラス(+)側に接続してください。
- プラス(+)とマイナス(-)を間違って接続したり、左右のスピーカーを間違えて接続すると、音声が不自然になりますのでご注意ください。

AVサラウンドセンター(ED-M1A)とサブウーファー(SWA-M1A)を接続する


付属の6チャンネルピンコードを使って下図のように各端子を接続します。

電源プラグは、まだ接続しないでください。



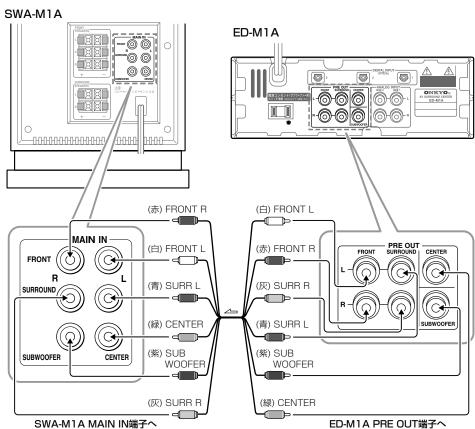

- コードのプラグはしっかりと奥まで差し込んでください。 接続が不完全ですと、雑音や動作不良の原因になります。
- 6チャンネルピンコードはスピーカーコードと一緒に束ねない でください。音質が悪くなることがあります。



オーディオ機器やゲーム機を接続する

ED-M1Aには3種類のデジタル音声入力端子と2種類のアナログ音声入力端子があり、最大で5種類の機器を接続することができます。

- DVDプレーヤーなどでドルビーデジタル、DTS信号を再生するには、DVDプレーヤーとED-M1Aをデジタル接続する必要があります。(☞20ページ)
- パソコンでデジタルサラウンドを楽しむには、光デジタル出力(オプティカル)に対応したパソコンや音源ボードが必要です。お手持ちの機器の取扱説明書も合わせてご覧ください。

すべての接続が完了してから、電源プラグをコンセントに接続してください。


アナログ音声機器の接続をする

テレビやビデオデッキのアナログ音声出力端子と本機のLINE INPUT端子を市販のオーディオ用ピンコードで接続します。接続した機器の音声がアナログでサラウンド再生されます。


ED-M1Aでは、音声接続のみです。映像接続は映像機器から直接テレビに接続してください。

ED-M1AのANALOG INPUT (LÍNE) 端子は2つありますので2種類の機器が接続できます。

ANALOG INPUT (LINE) 端子1、2による性能の違いはありません。どちらに接続しても同じです。

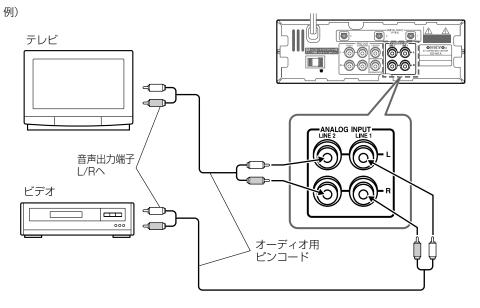

- コードのプラグはしっかりと奥まで差し込んでください。 接続が不完全ですと、雑音や動作不良の原因になります。
- オーディオ用ピンコードはスピーカーコードと一緒に束ねない でください。音質が悪くなることがあります。



オーディオ機器やゲーム機を接続する

すべての接続が完了してから、電源プラグをコンセントに接続してください。

デジタル音声機器の接続をする


DVDプレーヤーやBSデジタルチューナー、ゲーム機、パソコンなどの光デジタル音声出力端子(オプティカル)と本機のDIGITAL INPUT (OPTICAL) 端子を付属のオーディオ用光デジタルケーブルで接続します。接続した機器の音声がデジタルでサラウンド再生されます。

本機では音声接続のみです。映像接続は映像機器から直接テレビに接続してください。

本機のDIGITAL INPUT (OPTICAL) 端子は3つありますので、3種類の機器が接続できます。

DIGITAL INPUT (OPTICAL) 端子1、2、3による性能の違いはありません。 どこに接続しても同じです。

例)

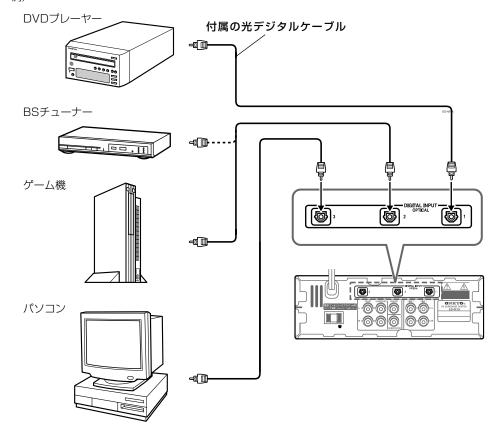


- オーディオ用光デジタルケーブルを使用するときは、折り曲げたり、きつく巻いたりしないでください。
- DIGITAL INPUT端子には、保護用キャップが取り付けられています。接続時は、このキャップを取り外してください。使用しない場合、キャップは必ず元通りに取り付けておいてください。



電源を入れる




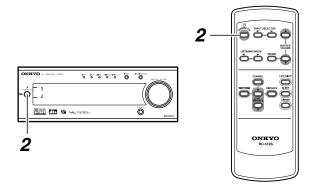

リモコンのボタンはで表示しています。

1 SWA-M1Aの電源プラグをED-M1A後面の電源コンセントに接続した後、ED-M1Aの電源プラグを家庭用電源コンセントに接続する

ED-M1Aの電源プラグは、すべての接続が完了してから家庭用電源コンセントに接続してください。



よりよい音で聞いていただくために

本機の電源コードは極性の管理がされています。電源コードの片側に目印線の入っている側を家庭用電源コンセントの溝の長い方に合わせて差し込んでください。家庭用電源コンセントの溝の長さが同じ場合は、どちらを接続してもかまいません。









ED-M1A前面パネルまたはリモコンの STANDBY/ONボタンを押す

ED-M1Aの電源が入ると、SWA-M1Aの電源も自動的 に入ります。


ED-M1Aの表示部とSWA-M1AのPOWERインジケーターが点灯し、ED-M1Aのスタンバイインジケーターが消灯します。

機器を選んで演奏する



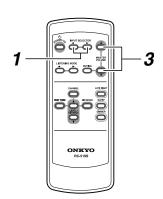

リモコンのボタンはで表示しています。

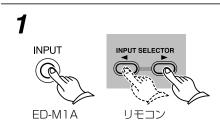

| |DIG1 DOLBY D

ED-M1AのINPUTボタンまたはリモコンのINPUT SELECTOR◀/▶ボタンを(くり返し)押して、入力を選ぶ


DIG 1: DIGITAL INPUT 1端子に接続された機器 DIG 2: DIGITAL INPUT 2端子に接続された機器 DIG 3: DIGITAL INPUT 3端子に接続された機器 LIN 1: LINE INPUT 1端子に接続された機器 LIN 2: LINE INPUT2端子に接続された機器 約3秒後、選んだ入力とリスニングモードの表示になります。

2

選んだ機器の演奏を始める

3







ED-M1AのMASTER VOLUMEツマミまたはリモコンのMASTER VOLUME▲/▼ボタンで音量を調整する

ボリュームは通常 $Min \cdot 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot 78 \cdot 79 \cdot Max$ までの範囲で調整できます。



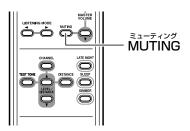

ー時的に音量を小さくする ··· Muting機能

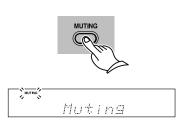


リモコンのMUTINGボタンを押す

MUTING表示が点滅し、音量がごく小さくなります。

解除するには…

もう一度MUTINGボタンを押してください。 リモコンのMASTER VOLUME▲/▼ボタンを押した 場合や本機をスタンバイ状態にすると解除されます。


ヘッドホンで聞く



ヘッドホンのステレオミニプラグを ED-M1AのPHONES端子に接続する

- 接続するときは音量を下げてください。
- リスニングモードが自動的に「STEREO」に切り 換わります。
 - ヘッドホンを抜くと、接続前のリスニングモード に戻ります。
- BSチューナー受信時など「AAC 1+1」の時のみ 音声はそのままになります。

機器を選んで演奏する

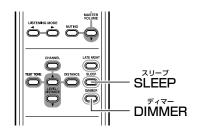

表示部の明るさを変える ··· DIMMER機能



リモコンのDIMMERボタンを押す

押すたびに表示部の明るさが以下のように切り換わります。

スリープタイマーを使う ··· SLEEP機能



リモコンのSLEEPボタンを押して、スタンバイ状態になるまでの時間を設定する

「Sleep 90 min」が表示され、90分後にスタンバイ状態になる設定になります。ボタンを押すたびに10分単位で設定時間が短くなります。

スリープタイマー設定中は、SLEEPインジケーターが点灯します。

残り時間を確かめるには

スリープタイマーが予約されているときにSLEEPボタンを押すとスタンバイ状態になるまでの残り時間が表示されます。

ただし、残り時間が10分以下の表示のときに、再びSLEEPボタンを押すとスリープタイマーは解除されます。

スリープタイマーを解除するには

SLEEPインジケーターが消えるまでくり返しSLEEPボタンを押すか、一度スタンバイ状態にしてから再度電源を入れてください。

リスニングモードを楽しむ

リスニングモードについて

本機のサラウンド再生によって、お部屋にいながら映画館やコンサートホールなどの臨場感あふれる雰囲気を味わっていただけます。

最適なサラウンド再生をお楽しみいただくためには、スピーカーの設定を行う必要があります。(☞29ページ)本機には以下のリスニングモードがあります。

次のイラストは、そのリスニングモード時に出力されるスピーカーを表します。

「ジョント」 「ジョント」 「ブー サブウーファー サブラウンド

STEREO □□□

左右フロントスピーカーとサブウーファーから出 力されます。

DOLBY DIGITAL/DTS (Digital Theater System)/MPEG-2 AAC

劇場やコンサートホールさながらの臨場感あふれるサウンドが体験できるサラウンドモードです。
DOLBY DIGITALは、呼呼マーク、DTSは
マークのついたDVD、LD、CDなどの再生時に
楽しむことができます。MPEG-2 AACは、BS
デジタル放送で採用されている音声フォーマットです。この方式のソースの再生時に楽しむことができます。

DOLBY PRO LOGIC II ■ ■ ■

映画に最適なMOVIEモードと音楽再生に最適な MUSICモードの2つのモードが選択できます。 MOVIEモードでは、従来モノラルで帯域の狭かったサラウンドチャンネルがステレオ再生になり、より移動感のある再生が楽しめます。また、 Musicモードでは、2チャンネルの音楽に対しても自然な音場感をサラウンドチャンネルより再生します。 DOLBY PRO LOGIC II は、DロロのエマークのついたVHSやDVDビデオ、または一部のテレビ番組再生時に楽しむことができます。また、 MusicモードはCDなどのステレオ音楽やライブを記録したDVDにも適しています。

オンキヨー独自のリスニングドモード(DSP)

ドルビーデジタル、DTS、AAC以外の信号を再生するときは、オンキヨー独自のリスニングモードを楽しむことができます。

ORCHESTRA □□□◆

クラッシックやオペラに適したモード。 センターチャンネルをカットするとともに、音声 イメージが全体に広がるようなサラウンド感を強 調。大きなホールで聞いているような自然な響き が楽しめます。

UNPLUGGED = ■

アコースティックやボーカル、ジャズなどに適したモード。フロントの音場イメージを重視することで、あたかもステージの前で聞いているような音場イメージをつくります。

STUDIO-MIX

ロック、ポピュラーミュージックなどに適した モード。パワフルな音響イメージを再現した臨場 感あふれるサウンドは、あなたをあたかもクラブ ハウスにいるような気分にするでしょう。


TV LOGIC = ■


放送局のスタジオから放映されているテレビ放送 に適したモード。局のスタジオにいるような臨場 感を高めます。すべてのサラウンド音声を強調 し、会話音声を明瞭にします。

ALL CH ST ■ ■


BGMとして音楽をかける時に便利なモード。すべてのスピーカーからステレオ音声で再生されます。サラウンドスピーカーもフロントスピーカーと同じ音が出て迫力ある音場をお楽しみいただけます。

リスニングモードを使う

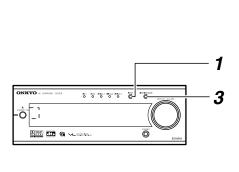

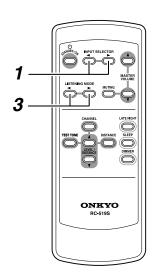

リモコンのボタンはで表示しています。



ED-M1AのINPUTボタンまたはリモコン のINPUT SELÉCTOR ◀/▶ボタンを(く り返し)押し、演奏したい機器を選ぶ

表示部に選んだ入力とリスニングモードが表示され ます。

DIGI DOLBY D

2

選んだ機器を演奏する

3





ED-M1AまたはリモコンのLISTENING MODE
/▶ボタンを押して、リスニング モードを選ぶ

ボタンを押すたびに、モードが切り換わります。 選べるモードは入力信号の種類によって異なります。 次ページの表をご覧ください。

入力される信号と対応するサラウンドモード

入力信号の種類	ANALOG/PCM	DOLBY		DTS	M	PEG-2 A	AC
		2/0以外	2/0	פוט -	1+1	2/0	それ以外
主なソースリスニングモード	カセット、CD ビデオ、ラジオ	DVD	ビデオ	DVDビデオ LD、CD	デシ	ブタル衛星	放送
STEREO	•	•	•	•		•	•
プロロジッグII ムービー PL II MOVIE	•		•			•	
PL II MUSIC	•		•			•	
ドルビー デジタル DOLBY D		•					
DTS				•			
AAC							•
MAIN+SUB					•		
メイン MAIN (主音声)					•		
SUB (副音声)					•		
ORCHESTRA	•						
アンプラグド UNPLUGGED	•						
STUDIO-MIX	•						
ティーヴィーロジック TV LOGIC	•						
オールチャンネルステレオ ALL CH ST	•						


- * 96kHzのサンプリングレートで記録されたPCMソースはSTEREOのみの再生となります。
- 再生するソースがAM放送やTVなどでモノラル音源のときに、サラウンドをPL II MOVIEまたはPL II MUSICにすると、センタースピーカーに再生音が集中することがあります。モノラル音源でサラウンド効果を得るには、他のサラウンドモードでお楽しみください。

DTS についてのご注意

- DTS対応のCDやLDをアナログ再生すると、DTS信号をそのまま再生するため、ノイズが出力されます。このノイズを再生すると、本機やスピーカーにダメージを与える恐れがありますので、DTS対応のCDやLDを再生するときは再生機器の出力端子を本機のDIGITAL INPUT 端子に接続し、DIGITAL (デジタル)で再生してください。
- 一部のCDまたはLDプレーヤーでは、本機とデジタル接続をしても正しくDTS再生ができない場合があります。出力されているDTSデータに何らかの処理(出力レベル調整、サンプリング周波数変換、周波数特性変換など)が行われていると、本機が正しいDTSデータとみなすことができず、ノイズを発生することがあります。
- DTS対応ディスクを再生している時にプレーヤー側でポーズやスキップなどの操作をすると、ごく短時間ノイズが発生する場合がありますが、これは故障ではありません。

リスニングモードを楽しむ


表示を確認する




音声信号がPCMの時:サンプリング周波数

本体のLISTENING MODEボタンまたは リモコンのLISTENING MODE◀/▶ボタンを2秒以上押し続ける

ボタンを押しつづけると表示部が次のように切り換わります。 しばらくすると元の表示に戻ります。



音声信号がDOLBY D、DTS、AACの時:リスニングモードとフォーマット



*フォーマット表示の意味は次のようになっています。

A: 入力信号に含まれているフロントチャンネルの数を表します。

3: 左フロント、センター、右フロントスピーカー の3チャンネル

2: 左フロント、右フロントスピーカーの2チャンネル

1: モノラル (1チャンネル)

B: 入力信号に含まれているサラウンドチャンネルの数 を表します。

2: 左サラウンド、右サラウンドスピーカーの2 チャンネル

1: モノラル (1チャンネル)

0: なし

C: 入力信号に含まれているLFE(低域効果音: Low Frequency Effect) のあり/なしを表します。

1: LFEあり(サブウーファーの効果が大きい) 表示なし: LFEなし(サブウーファーの効果が小さい)

例えば、「3/2.1」と表示された場合は、フロント3チャンネルとサラウンド2チャンネル、それにLFE

入力ソースの信号がAACで音声多重放送の場合:リスニングモードとフォーマット

がそれぞれ独立して記録されたソースで、5.1チャンネルソースであることを表わしています。


AAC 1+1

この場合、AACで音声多重放送であることを表わしています。

一時的に各スピーカーレベルを調整する

再生中、一時的に各スピーカーのレベルをお好みに 調整することができます。

この設定は、本機をスタンバイ状態にすると解除されます。

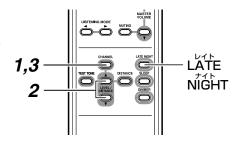

1



再生中にリモコンのCHANNELボタンを押して、音量レベルを調整するスピーカーを選ぶ

ヘッドホンを接続している時は、Left(左フロントスピーカー)とRight(右フロントスピーカー)のみ設定できます。

2



レベル LEVEL/DISTANCE▲/▼ボタンを押して、各スピーカー の音量レベルを調整する

▲を押すと音量レベルが上がり、▼を押すと下がります。 - 12~+12の 範囲で設定できます。(サブウーファーは、-30~+12の範囲で設定で きます。)

3



CHANNELボタンを押す

すべてのスピーカーを調整した後、CHANNELボタンを押すと、通常の表示に戻ります。調整した値を記憶させるには、TEST TONEボタンを押してください。

レイトナイト機能を使う (DOLBY DIGITAL ソフト再生時のみ)

ドルビーデジタル録音されたソフトを再生するとき、ダイナミックレンジ(音量の大小幅)を小さくします。夜中などに音量を絞って映画を鑑賞するとき、小さな音も聞こえやすくなります。 この機能は、本機をスタンバイ状態にすると解除されます。



LATE NIGHTボタンを押す

押すたびに2段階のレイトナイトモード(High/Low)とOffを切り換えることができます。HighにするとLowよりさらに効果があります。

ご注意


- レイトナイト機能は、ドルビーデジタルソフトにのみ効果があります。
- レイトナイト効果は、ソフトによっては効果が少なかったり、効果がない場合もあります。

聞く位置からスピーカーまでの距離を設定する

聞く位置から設置したスピーカーまでの距離を設定します。

距離を設定することで、それぞれのスピーカーから聞く位置までの音の届く時間を一定にし、ホームシアターをより快適にお楽しみいただけます。スタンバイ状態にしても記憶しています。

ヘッドホンを接続しているときは設定できません。

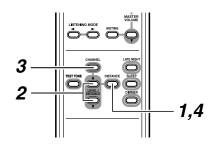

1



リモコンのDISTANCEボタンを押す

表示部にフロントスピーカーまでの距離が表示されます。

Front =3.6m/12*

2



LEVEL DISTANCE▲/▼ボタンを押し、実際の距離に近い 数値に設定する

▲を押すと数値が上がり、▼を押すと下がります。0.3m単位で9.0mまで 設定できます。

3



CHANNELボタンを押して、スピーカーを切り換え、聞く 位置からそれぞれのスピーカーまでの距離を設定する

ボタンを押すたびに、スピーカーの表示が次のように切り換ります。 設定方法は、手順**2**と同じです。

→ Front (左右フロントスピーカー)
↓
Center (センタースピーカー)
↓
Surr (左右サラウンドスピーカー)

4



DISTANCEボタンを押す

設定したスピーカーの距離が記憶され、通常の表示に戻ります。


ご注意

- センタースピーカーと左右サラウンドスピーカーは、左右フロントスピーカーよりも短い距離に設定してください。
- センタースピーカーは左右フロントスピーカーより 1.5mまで近くに設定できます。
- ◆ 左右サラウンドスピーカーは、左右フロントスピーカーより4.5mまで近くに設定できます。

各スピーカーの音量レベルを設定する

音のバランスを調整するため、各スピーカーからの テストトーンの音量が同じに聞こえるようにそれぞ れのスピーカーの音量を調整します。

ヘッドホンを接続しているときは設定できません。

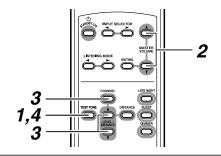


1



リモコンのTEST TONEボタンを押す

下記の順で各スピーカーから「ザー」というテストトーンが出ます。

2




音量を調整する

テストトーンが良く聞こえる音量にMASTER VOLUME▲/▼ボタンで調整してください。

テストトーンは何も操作しないでいると、自動的に次のスピーカーに移り、2秒ずつテストトーンを出力します。10回くり返して止まります。

3







CHANNELボタンを押してスピーカーを 切換え、LEVEL DISTANCE▲/▼ボタン でスピーカーの音量が同じに聞こえるよ うに調整する

▲を押すと音量レベルが上がり、▼を押すと下がります。

- -12~+12の範囲で設定できます。
- サブウーファーは-30~+12の範囲で設定できます。

4



TEST TONEボタンを押す

設定したスピーカーの音量レベルが記憶され、通常の表示に戻ります。

ご注意

 テストトーンは小さめなので、手順2でいつも聞く音量よりも大きくした場合は、手順3が終了した後に MASTER VOLUME▲/▼ボタンで元の音量に戻しておいてください。

困ったときは

困ったときは、次の内容をご確認ください。

本システムは、SWA-M1A、ED-M1AとST-M1Aの組み合わせで最良の状態になるように設計されております。ED-M1A、SWA-M1Aと他のスピーカーとの組み合わせや、他のアンプとサテライトスピーカーとの組み合わせでご使用になった場合の故障については、保証できない場合がありますのでご了承ください。

電源を表現しています。

電源が入らない

- 電源プラグがコンセントから抜けていないか確認してください。
- 一度電源プラグをコンセントから抜き、5秒以上待ってから再度コンセントに差し込んでください。

音 声

音声が出ない

- スピーカーは正しく接続されていますか? しん線は本体の接続端子に接触していますか?
- P17 P22

ボリュームが最小/Minになっていませんか?

P23

- ミューティング機能が働いていませんか?
 - "Muting"と表示されている場合、ミューティング機能が働いていますので、解除してください。
- 接続した再生機器側で出力設定を確認してください。DIGITAL INPUT端子に接続するときは、再生機器のデジタル音声出力が出るように設定してください。

エラーメッセージが出る

• 操作中に表示部に表示されるメッセージは以下の内容を意味します。

Not available:ドルビーデジタル以外の入力信号のため、Late Nightは設定できません。

fs 96kHz In: 96kHzのPCMが入力されているため、STEREO以外のリスニングモードは選べません。

Muting On:ミュート機能がONになっているため設定できません。

Phones engaged: ヘッドホンが接続されているため、リスニングモードの切り換え、スピーカー

の距離、音量レベルの設定はできません。

DOLBY DIGITAL、DTS、AAC、PCMのインジケーターが点滅している:

デジタル信号が入力されていません。(本機とオーディオ用光デジタルケーブルが外れている、デジタル機器が再生されていないなど)

センタースピーカーやサテライトスピーカーから音が出ない/サブウーファーから音が出ない

- リスニングモードがSTEREOになっていませんか?
- リスニングモードの種類によって音を出さないモードがあります。

STEREO: 左右フロントスピーカーとサブウーファーのみから音がでます。

センタースピーカー、サラウンドスピーカーからは音が出ません。

ORCHESTRA: センタースピーカーからは音がでません。

- AAC1+1の場合、左右フロントスピーカーとサブウーファーのみから音が出ます。
- 再生するソースによっては、ドルビープロロジックIIのリスニングモードは音が出にくい場合があります。
 5.1 ch対応のDVDソフトやBSデジタルの5.1 ch放送は臨場感を表現する信号が含まれていることが多いですが、CDや一般の放送には含まれていないのが一般的ですので、他のリスニングモードをお選びください。
- パソコンやゲーム機、DVDプレーヤーなどの接続した再生機器側で出力設定を確認してください。
- スピーカーコードのしん線は本体の接続端子に触れていますか?

P17

音が良くない

• スピーカーコードの+/-が正し<接続されているかご確認ください。

P17

各スピーカーの距離設定、音量設定を行ってください。ピンコードのプラグは奥まで差し込んでください。

P29 P19

レコードプレーヤーの音が小さい

レコードプレーヤーがフォノイコライザー内蔵か、お確かめください。

内蔵していないレコードプレーヤーの場合は別途フォノイコライザーが必要です。

音 亩

レコードプレーヤーが再生できない

MCカートリッジタイプのレコードプレーヤーをお使いの場合は、昇圧トランスまたはヘッドアンプとフォノイコライザーが必要です。

〈音質について〉

電源プラグの極性を変えると音が良くなることがあります。 電源投入後10~30分程度経過した方が音質は安定します。

リ t コ ソ	参照ページ
リモコンが働かない ● 電池の極性(+、−)が、表示通り正しく入っているか確認してください。	P10
• 電池を2本とも新しいものと交換してみてください。 (種類の異なる電池の使用や、新しい電池と古い電池の混用はさけてくださ	(I) P10
• リモコンと本体の間が離れすぎていませんか?リモコンと本体の間に障害物	がありませんか? P10
• リモコン受光部に強い光(インバータ蛍光灯や直射日光)が当たっていません	しか? P10

他機器との接続

接続した機器の音が出ない

入力切り換えを確認してください。

P22

- 光デジタルケーブルが折れ曲がったり損傷していませんか?
- フォノイコライザーを内蔵していないレコードプレーヤーは、別売のフォノイコライザーを中継してください。

テレビの映像がにじむ

- テレビからスピーカーを離してください。
- 本機はマイクロコンピューターにより高度な機能を実現していますが、ごくまれに外部からの雑音やノイズ、また静電気の影響によって誤動作する場合があります。
 そのような時は、電源プラグを抜いて約5秒以上待ってから改めて電源プラグを入れてください。
- マイコンのリセットについて

登録したレベル設定などを全て工場出荷時の設定に戻したいときは、スタンバイ状態時に本体のSTANDBY/ON ボタンを押しながらLISTENING MODEボタンを押すと、表示部に「Main:」と7桁のコードが表示されます。表示されている間に両方のボタンを離し、次にLISTENING MODEボタンだけを押してください。表示部に「Clear」と表示され、初期化されると同時にスタンバイ状態になります。

03.10.7, 8:38 AM

主な仕様

■ ED-M1A (AVサラウンドセンター)

<総合>

電源・電圧: AC 100V · 50/60Hz

消費電力: 12W **待機時電力**: 0.95W

最大外径寸法: 205 (幅)×70 (高さ)×235 (奥行) mm

質量: 2.1kg

<アンプ部>

音声入力:

デジタル 3 (光 3)

アナログ 2 (LINE1、LINE2)

音声出力:

プリ出力 6 **ヘッドホン出力** 1

周波数特性: 150Hz~20kHz/+1dB、-3dB(フロント、Stereoモード)

150Hz~20kHz/+1dB、-3dB(センター、サラウンド、ALL CH STEREOモード)

20Hz~150Hz/+1dB、-3dB(サブウーファー端子、Stereoモード)

■ SWA-M1A(6chアンプ内蔵サブウーファー)

<総合>

電源・電圧: AC 100V・50/60Hz

消費電力: 76W

最大外径寸法: 190 (幅)×299 (高さ)×353 (奥行) mm

質量: 8.7kg

<アンプ部> 音声入力:

アナログ 6 (フロントL/R、センター、サラウンドL/R、サブウーファー)

入力感度/

インピーダンス: $500 \text{mV}/47 \text{k}\Omega$ (L/R/C/SL/SR/SW)

形式: 6chアンプ内蔵Jドライブ型 16cm OMFダイヤフラム×1

実用最大出力: 20W×5ch (フロントL/R、センター、サラウンドL/R、1kHz/6Ω/EIAJ)

40W (サブウーファー、100Hz・12Ω/EIAJ)

全高調波歪率: 0.1% (5W出力時)

SN比: 100dB (STEREO IHF-A)

■ ST-M1A(サテライトスピーカー)

形式: 8cm OMFコーン (1個につき1本使用)最大外径寸法: 85 (幅)×120 (高さ)×112 (奥行) mm

質量: 各0.7kg

その他: 防磁設計 (EIAJ)

仕様及び外観は性能向上のため予告なく変更することがあります。

修理について

■ 保証書

この製品には保証書を別途添付していますので、 お買い上げの際にお受け取りください。 所定事項の記入および記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

■ 調子が悪いときは

意外な操作ミスが故障と思われています。この取扱説明書をもう一度よくお読みいただき、お調べください。本機以外の原因も考えられます。ご使用の他のオーディオ製品もあわせてお調べください。それでもなお異常のあるときは、電源プラグを抜いて修理を依頼してください。修理を依頼されるときは、下の事項をお買い上げの販売店、または付属の「オンキヨーご相談窓口・修理窓口のご案内」記載のお近くのオンキョー修理窓口までお知らせください。

- ▶お名前
- ▶お電話番号
- ▶で住所
- ▶ 製品名 DHT-M1A
- ▶ できるだけ詳しい故障状況

■ オンキョー修理窓口について

詳細は付属の「オンキヨーご相談窓口・修理窓口 のご案内 | をご覧ください。

■ 保証期間中の修理は

万一、故障や異常が生じたときは、商品と保証書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店またはお近くのオンキョー修理窓口へご相談ください。詳細は保証書をご覧ください。

■ 保証期間経過後の修理は

お買い上げ店、またはお近くのオンキヨー修理窓口へご相談ください。修理によって機能が維持できる場合はお客様のご要望により有料修理致します。

■ 補修用性能部品の保有期間について

本機の補修用性能部品は、製造打ち切り後最低8年間保有しています。この期間は経済産業省の指導によるものです。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。保有期間経過後でも、故障箇所によっては修理可能の場合がありますのでお買い上げ店、またはお近くのオンキヨー修理窓口へご相談ください。

ご購入されたときにご記入ください。 サービスを依頼されるときなどに、お役に立ちます。

ご購入年月日: 年 月 日

Tel. ()

メモ:

ご購入店名:

ONKYO

オンキヨー株式会社

本社 大阪府寝屋川市日新町2-1 〒572-8540



製品のご使用方法についてのお問い合わせ先:カスタマーセンターナビダイヤル☎0570(01)8111 (全国どこからでも市内通話料金で通話いただけます)または☎072(831)8111 (携帯電話、PHSから)

Printed in Japan G0310-1

SN 29343636

(C) Copyright 2003 ONKYO CORPORATION Japan. All rights reserved.



03.10.7, 8:38 AM